



RPW-3000

Détecteur d'humidité

Cette application est optimisée pour:
 iOS version 6.0 et supérieure · Android version 4.0 et supérieure
 Pour une liste complète des téléphones compatibles veuillez vous rendre sur
www.ryobitools.eu/phoneworks

AVERTISSEMENTS DE SECURITE IMPORTANTS:

⚠ AVERTISSEMENT

LISEZ ET COMPRENEZ TOUT LE MODE D'EMPLOI. Le non-respect de toutes les instructions listées ci-dessous peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

Les modifications et changements apportés à cet appareil qui n'auraient pas été expressément approuvés par l'organisme responsable de la mise en conformité sont susceptibles d'invalider le droit de l'utilisateur à se servir de l'équipement.

⚠ AVERTISSEMENT

L'utilisation des commandes ou les réglages ou les procédures autres que ceux décrits ici peut entraîner une exposition à un rayonnement dangereux.

- Lisez attentivement le manuel utilisateur. Prenez connaissance des applications et des limitations, ainsi que des risques potentiels spécifiques attachés à cet appareil. Le respect de cette règle diminue le risque de décharge électrique, d'incendie ou de graves blessures.
- N'utilisez pas un appareil alimenté par pile en atmosphère explosive, comme en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières. Les appareils alimentés par pile produisent des étincelles susceptibles d'enflammer poussières et vapeurs.
- Ne démontez pas l'appareil. Le contact avec les éléments internes peut augmenter le risque de décharge électrique ou endommager l'appareil.
- Ne pas utiliser sur une échelle ou autre support instable. Un appui stable sur une surface solide permet un meilleur contrôle de l'appareil en cas d'imprévu.
- Ne rangez pas l'appareil dans un lieu chaud ou humide. N'exposez pas l'appareil de façon prolongée à la chaleur du soleil (comme sur le tableau de bord d'un véhicule). Pour réduire le risque de graves blessures, ne rangez pas l'appareil à l'extérieur ou dans un véhicule. L'appareil ou la pile risqueraient d'être endommagés.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à des conditions humides. La pénétration d'eau dans un appareil augmente le risque de décharge électrique.
- Utilisez l'appareil en concordance avec ces instructions et de manière adaptée à l'appareil, en prenant en compte les conditions environnantes et le travail à effectuer. L'utilisation détournée de l'appareil peut entraîner des situations dangereuses.
- Les pointes des électrodes de mesure sont extrêmement pointues. Manipulez cet appareil avec précaution. Recouvrez les électrodes avec leur capuchon de protection lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Tenez l'appareil éloigné des enfants et ne les laissez pas s'en servir. Rangez-le en lieu sûr, hors de portée des enfants.
- Manipulez l'appareil avec soin. Traitez-le comme tout autre instrument optique tel qu'un appareil photo ou une paire de jumelles.
- Évitez d'exposer l'appareil aux chocs, aux vibrations continues, ou à des températures extrêmes. Il pourrait s'en suivre des dommages à l'appareil et/ou de graves blessures.
- Assurez-vous que l'appareil est déconnecté et arrêté avant l'insertion ou le changement de piles.
- Ne mélangez pas piles neuves et piles usées, ni différents types de piles.
- Retirez les piles de l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période de temps.
- Remplacez toujours les piles alcalines par le même type de pile alcaline. L'utilisation de tout autre pack batterie entraîne des risques de blessure et d'incendie.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sans que le couvercle de la pile ne soit fermé.
- Ne mettez pas les appareils alimentés par piles ni leurs piles à proximité du feu ou d'une source de chaleur. Vous réduirez ainsi les risques d'explosion et de blessures.
- N'écrasez pas, ne laissez pas tomber et n'endommagez pas la batterie. N'utilisez pas une batterie qui serait tombée ou qui aurait reçu un choc sévère. Une batterie endommagée est susceptible d'exploser. Éliminez immédiatement et de façon appropriée toute batterie endommagée ou qui serait tombée.

- Les batteries sont susceptibles d'exploser en présence d'une source d'embrasement, telle qu'une veilleuse. Pour réduire le risque de graves blessures, n'utilisez aucun appareil alimenté par batterie en présence d'une flamme nue. Une batterie qui explose peut projeter des éclats et des produits chimiques. En cas de contact, rincez immédiatement à grande eau.
- Sous des conditions d'utilisation ou de température extrêmes, la batterie est susceptible de fuir. Si du liquide entre en contact avec votre peau, lavez-la immédiatement au savon et à l'eau. Si du liquide pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau claire pendant au moins 10 minutes, puis contactez immédiatement un médecin. Le respect de cette règle réduit les risques de blessures graves.
- Conservez ce manuel. Reportez-vous-y fréquemment et utilisez-le pour apprendre le fonctionnement de l'appareil aux autres personnes susceptibles de s'en servir. Si vous prêtez cet appareil à quelqu'un, prêtez-lui également ce manuel.

SYMBOLES



Alerte de Sécurité



Veuillez lire attentivement les instructions avant de mettre l'appareil en marche.



Conformité CE



Les produits électriques hors d'usage ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Recyclez-les par l'intermédiaire des structures disponibles. Contactez les autorités locales pour vous renseigner sur les conditions de recyclage.



Les pointes des électrodes de mesure sont extrêmement pointues. Manipulez cet appareil avec précaution. Recouvrez les électrodes avec leur capuchon de protection lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

Les signaux et mots suivants sont destinés à indiquer le niveau de risque associé à ce produit :

⚠ DANGER

Imminence d'un danger qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner la mort ou de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

Situation potentiellement dangereuse qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION

Situation potentiellement dangereuse qui, si l'on n'y prend garde, peut entraîner des blessures moyennes ou légères.

ATTENTION

(Sans symbole d'alerte de sécurité) Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.











FONCTIONNALITES

Vous pouvez utiliser cet appareil pour les applications suivantes :



- Mesure des niveaux approximatifs d'humidité dans le bois, le béton et autres matériaux listés dans l'application
- Capture, sauvegarde, et partage d'images de données de votre smartphone
- Graphique d'évolution temporelle des niveaux d'humidité pour des projets spécifiques
- Sauvegarde et ouverture des projets précédents
- Enregistrement d'une note vocale dans les projets enregistrés



Icône	Description/Fonction
	Écran d'accueil principal de l'application RYOBI™ Phone Works™
PROJECT 1	Affichage du nom du projet en cours
63% HUMIDITE	Hygrométrie actuelle dans votre région
16.0%	Valeur d'humidité mesurée

HÊTRE	Sélection du matériau
	Activation de la caméra
	Désactivation de la caméra
	Sauvegarde ou ouverture des projets dans le classeur
	Notes
	Partage
	Échelle de référence rapide
	Prise de vue
	Graphique de niveau d'humidité
	Niveau de charge de la batterie de l'appareil
	Réglages

MISE EN PLACE/ REMPLACEMENT DE LA PILE

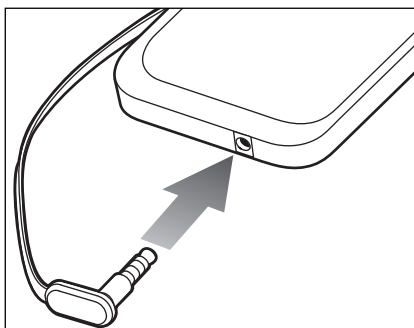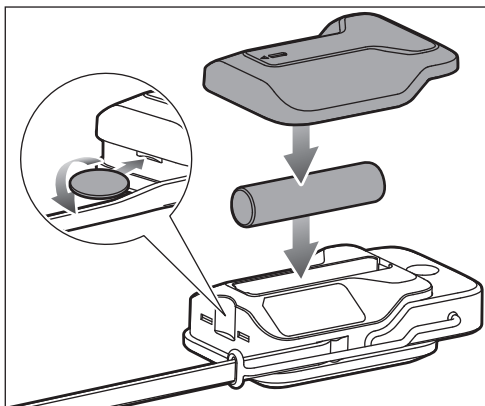

Une pile AAA est déjà présente dans l'appareil. Avant la première utilisation, repérez et retirez la languette rouge pour activer la pile.

- Débranchez l'appareil du smartphone.
- Retirez le couvercle de la pile en insérant la tranche d'une pièce de monnaie dans la fente et en tournant.
- Mettez la pile en place en respectant les polarités.
- Remettez le couvercle de la pile en place, en vous assurant que les encoches sont bien alignées, et appuyez pour le verrouiller.
- N'utilisez pas le produit si le couvercle de la pile n'est pas en place.

NOTE : Retirez la pile de l'appareil lorsque vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant une longue période de temps.

CONNEXION DE L'APPAREIL À VOTRE SMARTPHONE

- Sélectionnez et lancez l'application RYOBI™ Phone Works™.
- Branchez la fiche de l'appareil dans la prise pour écouteurs de votre smartphone.
- Mettez le volume de votre smartphone au maximum.
NOTE : Certains téléphones ont une fonctionnalité qui limite le volume maximum disponible. Désactivez cette fonctionnalité avant d'essayer d'utiliser l'appareil.
- Ouvrez la section HUMIDIMÈTRE de l'application.

MONTAGE

⚠ AVERTISSEMENT



N'utilisez pas cet appareil s'il n'a pas été complètement assemblé ou si un quelconque de ses éléments semble manquant ou endommagé. L'utilisation d'un appareil qui n'aurait pas été assemblé de façon complète et correcte ou dont certains éléments seraient endommagés ou manquants pourrait entraîner de graves blessures.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne tentez pas de modifier cet appareil ou de fabriquer des accessoires dont l'utilisation avec cet appareil n'est pas recommandée. Toute altération ou modification de la sorte constitue un mauvais usage et peut entraîner des situations risquées pouvant entraîner de graves blessures.

UTILISATION

UTILISATION DE L'HUMIDIMÈTRE

HÊTRE	Sélection du matériau
	Échelle de référence rapide
	Graphique de niveau d'humidité

⚠ AVERTISSEMENT

Les pointes des électrodes de mesure sont extrêmement pointues. Manipulez cet appareil avec précaution. Recouvrez les électrodes avec leur capuchon de protection lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

- Touchez Matériau sur l'écran de l'application et choisissez le matériau adéquat dans la liste.

Bois Tendre
Pin
Hêtre
Bois dur
Chêne
Bouleau
Épicéa
Cloison de Plâtre
Plâtre
Maçonnerie
Chape de Ciment
Ciment C20
Ciment C25
Béton Cellulaire

- Enfoncez les électrodes de mesure dans le matériau.
- Laissez quelques secondes à l'appareil pour qu'il procède à la mesure.

ÉCHELLE DE RÉFÉRENCE RAPIDE

- Visualisation du niveau d'humidité en un coup d'œil :
VERT : Le matériau sélectionné est suffisamment sec pour son utilisation prévue.
JAUNE : Le niveau d'humidité est plus élevé que la normale, mais peut encore convenir.
ROUGE : Le niveau d'humidité est trop élevé pour la plupart des applications.


PRISE DE VUE

L'application RYOBI™ Phone Works™ vous permet de faire une capture d'écran afin de la consulter ultérieurement

ou de la partager par email ou sur les réseaux sociaux. Cette fonction capture tous les réglages affichés sur l'écran en cours. Cette fonction est disponible même si la caméra du smartphone est désactivée.

- Touchez l'icône appropriée de la caméra en bas à gauche de l'écran.
 - Touchez le grand bouton vert pour capturer l'image de l'écran.
 - L'écran qui vient d'être capturé s'affiche.
 - Pour sauvegarder, faites glisser l'image vers le classeur.
 - Pour effacer, faites-la glisser vers la droite.
- NOTE** : Les images seront sauvegardées avec le nom du projet. Pour les enregistrer dans un autre projet, reportez-vous à Gestion de vos Projets ci-dessous.
- De multiples captures d'écran peuvent être enregistrées avec chaque projet.

GESTION DE VOS PROJETS

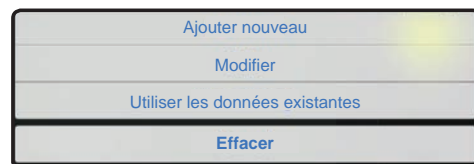

Pour ajouter, effacer ou partager vos images :

Touchez le nom du projet dans le coin supérieur droit. Un menu apparaît qui affiche : Ajouter Nouveau, Édition, Utiliser existant ou Annuler.

Ajouter Nouveau

- Touchez Ajouter Nouveau et entrez le nom de votre nouveau projet.
 - Touchez Terminé pour retourner à l'écran. Toute capture d'écran et toute image sauvegardée sera enregistrée sous ce nouveau nom de projet.
 - Pour voir les images, touchez l'icône du classeur. Touchez l'image pour afficher l'écran sauvegardé.
- NOTE** : Si aucune image n'a été sauvegardée, vous recevrez une notification indiquant qu'aucune mesure n'est disponible pour ce projet. Vous devez enregistrer une image avant de pouvoir l'ouvrir pour la consulter.

Édition

- Effacez ou ajoutez des caractères dans le projet ouvert et renommez ou modifiez le nom de votre projet.

Utiliser existant

- Naviguez dans la liste des projets et sélectionnez celui auquel vous souhaitez accéder.
- Touchez Terminé pour charger le projet.

CREATION DE NOTES


Touchez l'icône de notes en haut à droite de l'écran des projets. Un menu apparaît qui affiche Photos, Mémo Audio, Emplacement et Notes.

- Touchez plus (+) de Photos pour prendre une photo


dans le projet sélectionné ou pour voir les photos en cours.


- Touchez plus (+) de Mémo Audio pour enregistrer un mémo vocal pouvant atteindre 2 minutes dans le projet sélectionné. Touchez le bouton vert pour commencer l'enregistrement. Touchez à nouveau pour arrêter.
- Touchez plus (+) de Emplacement et sélectionnez Utiliser Emplacement Actuel pour enregistrer votre emplacement actuel dans le projet sélectionné. Pour modifier l'emplacement ou l'entrer manuellement, touchez à nouveau plus (+) pour faire apparaître le clavier.
- Touchez plus (+) de Notes pour accéder à l'écran des notes. Touchez à nouveau plus (+) pour faire apparaître le clavier.

PARTAGE DE NOTES

- Sélectionnez l'icône de partage .
- Sélectionnez l'icône de partage de chaque élément que vous désirez partager.
- Sélectionnez la méthode de partage.


SOMMAIRE DU REPERTOIRE DE PROJETS

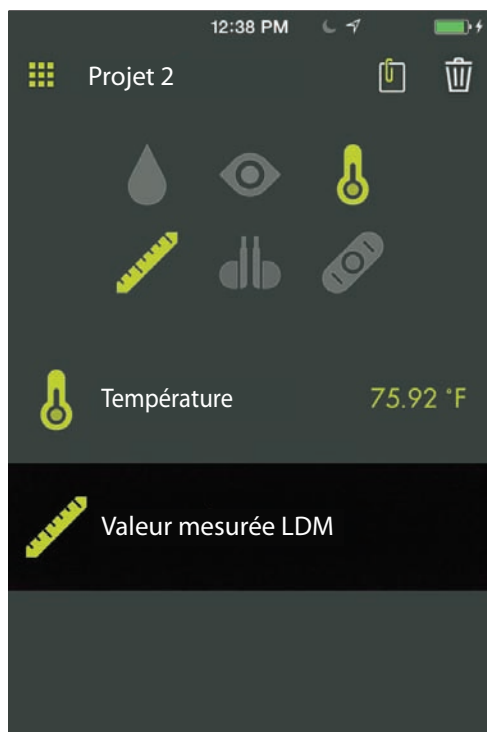

- On peut accéder au classeur  à partir de l'écran d'accueil de l'application RYOBI™ Phone Works™ ou à partir de n'importe quelle partie de l'application.
- L'accès au classeur à partir de l'écran d'accueil affichera tous les projets et toutes les icônes représentant les


parties de l'application utilisées pour chaque projet.


SOMMAIRE DU PROJET

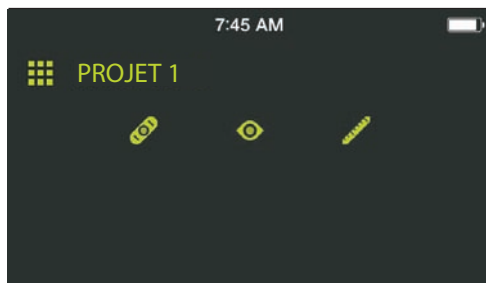

- L'accès au classeur depuis l'intérieur du projet affichera les parties de l'application qui contiennent les photos ou les données.
- Touchez une icône pour sélectionner ou désélectionner un élément d'application au sein d'un projet. Lorsqu'une partie d'application est sélectionnée, les éléments enregistrés deviennent visibles.
- Touchez un élément enregistré pour le voir en détail.

PARTAGE DE PROJETS

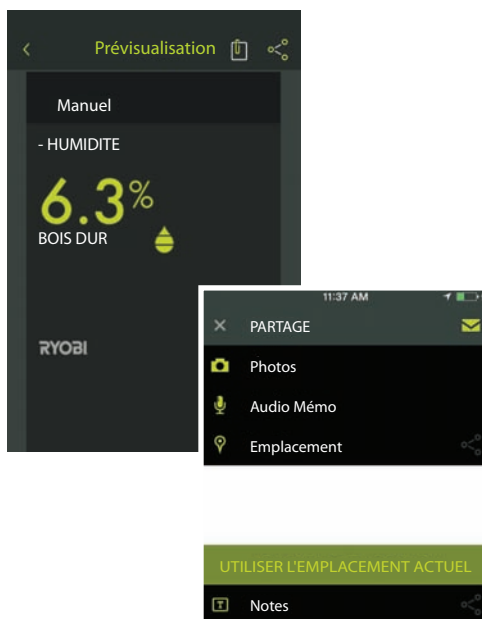


- Pour partager l'image, touchez l'icône de partage  à droite de la Prévisualisation. Un email vierge s'ouvre avec l'image en pièce jointe.
- Touchez Annuler pour enregistrer l'email en tant que brouillon ou pour l'effacer. L'envoi de l'email vous ramène à l'écran de Prévisualisation.

- Pour sortir de la prévisualisation, touchez la flèche à gauche de Prévisualisation.

EFFACEMENT DE PROJETS





- Pour effacer la vue d'un projet, touchez l'icône de la corbeille. Touchez la ou les vue(s) des projets que vous désirez effacer. Une corbeille rouge apparaît à côté de chaque élément que vous avez sélectionné pour l'effacer. Touchez EFFACER  pour retirer l'élément.
- Pour effacer la totalité d'un projet sur de multiples appareils, retournez à l'écran d'accueil de l'application RYOBI™ Phone Works™. Sélectionnez l'icône du classeur puis sélectionnez le projet que vous désirez effacer. Glissez pour faire apparaître l'option EFFACER et sélectionnez EFFACER.


RELEVÉ DES NIVEAUX D'HUMIDITÉ

- Effectue automatiquement un relevé des niveaux d'humidité au sein du projet sélectionné.

REGLAGES GENERAUX/ REGLAGES

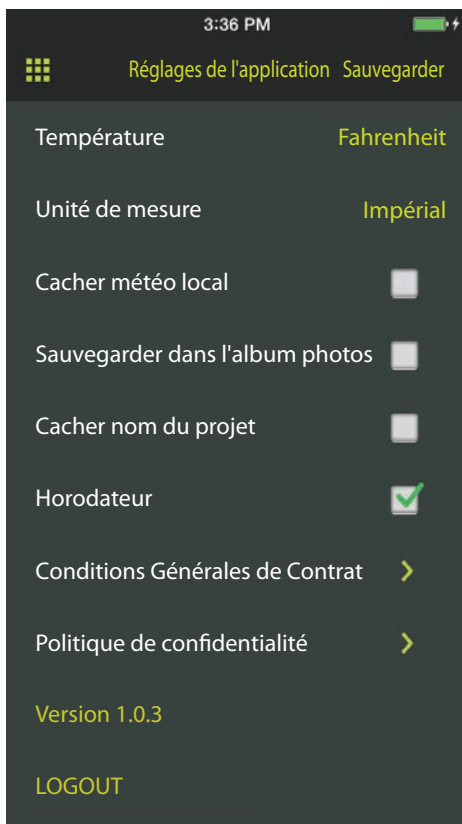

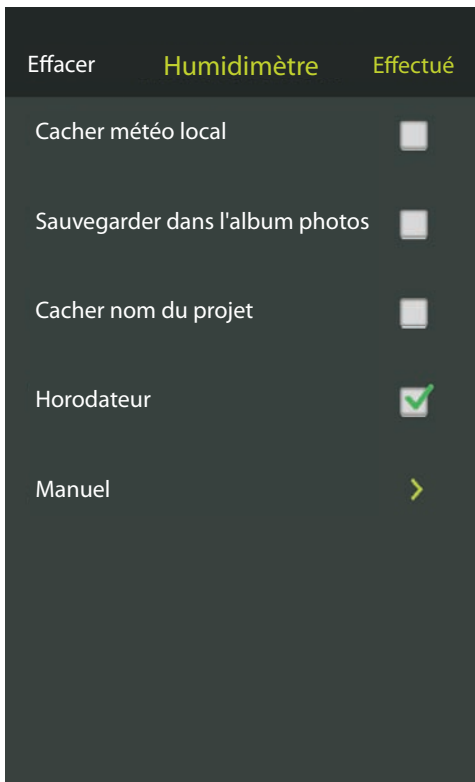

- Touchez l'icône Réglages  de l'écran d'accueil de l'application RYOBI™ Phone Works™ pour effectuer des changements basés sur vos préférences.
- Les réglages spécifiques à certaines parties de l'application ne peuvent être changés qu'au sein de cette partie.
- Touchez Sauvegarder pour appliquer les changements.
- Vous pouvez également vous DÉCONNECTER de cet écran, voir les Termes et Conditions, et voir la Politique de Protection de la Vie Privée.

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT

N'utilisez que des pièces détachées d'origine constructeur pour les opérations d'entretien. L'utilisation de toute autre pièce détachée représente un danger et eut endommager l'appareil.

saleté, les poussières, l'huile, la graisse, etc.

STOCKAGE

Le rangement de l'appareil dans un endroit frais et sec prévient la formation de condensation ou de moisissures à l'intérieur de l'appareil. Ne stockez pas l'appareil à une température excédant 50°C (comme derrière un pare-brise ou à l'intérieur d'un véhicule).

RECYCLAGE/MISE AU REBUT DES PILES

AVERTISSEMENT

N'essayez pas de détruire ou de démonter les piles ou de démonter l'un de ses composants. Toutes les piles doivent être jetées ou recyclées de façon appropriée. Ne jetez pas ensemble de nombreuses piles. Des piles "mortes" ont souvent une charge résiduelle. Une fois regroupées, ces piles peuvent se "réveiller" et devenir dangereuses.

ENTRETIEN GENERAL

Évitez d'utiliser des solvants pour nettoyer les parties en plastique. La plupart des plastiques sont susceptibles d'être endommagés par différents types de solvants du commerce. Utilisez des chiffons propres pour retirer la